

weelko®

thermalwax



USER MANUAL. MODEL WKE021. (VERSION 240121)

weelko[®]

Index

English_04

Français_14

Deutsch_24

Español_34

Italiano_44

Thank you for purchasing this product.

We are confident that you will appreciate all the care that has been put into its design and manufacturing. We continuously research, combining innovation and technology to create top-quality products. We employ the most advanced methods and use the finest materials. This ensures excellent performance. We offer products designed for the most demanding customers who aim to achieve outstanding results. Please read these instructions carefully before using the device and keep them for future reference.

To ensure correct usage of our wax heater, we recommend you read this manual carefully prior to using the product. Please keep the user manual on hand for easy reference.

All instructions and precautions outlined in this manual should always be followed when using the product.

Warnings

Please read the following warnings and the rest of the manual carefully before using the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Replacement cord instructions, type Y attachment: If the power cord is damaged, its replacement can only be made by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.
- Do not use a cable other than the one provided in the box.
- In order to ensure the normal operation of the appliance, please charge it and use it in the environment of 5 °C to 35 °C. Please do not expose the appliance to direct sunlight.
- The appliance is only for heating wax.
- To avoid burns, electrocution, fire or injury, never use the appliance if:
 - It has damaged cord or plug.
 - If the appliance has been damaged.
 - If the appliance doesn't work properly.
- Keep the cord away from heated surface.
- Always use the appliance on a flat surface.
- DO NOT place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sinkhole.

Warnings

- DO NOT place the appliance into water or any liquid, keep surrounding area dry.
- DO NOT reach into the water if the appliance falls into water, unplug it immediately.
- DO NOT wrap the cord around the appliance during working.
- Unplug the appliance after using. Cool it before handling, cleaning or storing the appliance.
- Original Instructions.



This symbol indicates that this product should not be treated as domestic waste. Once its useful life has ended, it must be taken to a relevant collection point for the recycling of electrical appliances. Through the correct recycling of batteries and electrical devices, we contribute to avoiding risks to environmental health and safety.



This product complies with the CE Marking. You can find the European Declaration of Conformity on the web <https://www.weelko.com>
This manual is available in digital format at <https://www.weelko.com>

Product Disposal Note: If this product is damaged beyond repair or, for any reason, its useful life is deemed to have expired, please inform yourself about local, state and European regulations regarding the proper disposal and recycling of products containing lead, batteries, plastics, among other materials, as well as collection points for these types of products.

Cautions

- To make sure your skin is not overly sensitive to the wax, you can test first with a small amount of wax on the skin to test the temperature.
- Avoid to wax any wounded area
- Alcohol and water are not suitable to clean the residual wax on the skin.
- Avoid contacting with moisture like hot shower ambient or in a steam room in 24 hours after waxing.
- Do not use the wax if your skin has suffered any adverse reaction to wax in the past.
- Do not use the wax within 2 hours after taking a shower or sunbathing.
- If you are on medication that affects the skin or have a skin related disorder, consult your doctor before using.

Cleaning/Care

How to remove the wax from inside the machine:

- 1) Connect the power supply to start heating the wax machine.
- 2) **NOTE:** Do not heat your pot without wax in it as the device can overheat, causing the wax melting burner to fail.
- 3) Wait for the wax to melt completely, then pour it into the storage bucket, being careful not to burn yourself.
- 4) You need to dispose the wax correctly. Do not pour liquid wax or wax cleaners down the drain, as doing so will damage pipes and block the drain when the wax solidifies.
- 5) After pouring the liquid (melted wax), you can use disposable gloves and slowly wipe the remaining wax residue with a tissue.
- 6) If you find old wax stuck, you can use wax remover oil to clean it until it is clean.
- 7) Take care when cleaning to make sure the pot's off, and the wax has cooled sufficiently so that you don't burn your fingers. For safety, wear protective gloves when cleaning out a wax pot just in case.

Cleaning the outside of the warmer pot:


- Use a damp cloth to clean the exterior of the waxer. Chemical products are not necessary.
- Keeping your wax pot clean, you will prevent wax build-up and sticky residue.

Before using the device

- Do not use the device if the packaging, the device itself, or the power cord show signs of damage.
- The device is not to be used for medical purposes.
- Prior to using the device, please consult your medical health practitioner if you have any health concerns.

Package content

- 1 Wax heater device
- 1 cord to plug the device
- 1 user manual

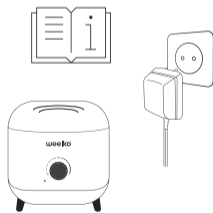


Features:

- Compact design
- Lightweight
- LED heating light indicator
- Very simple operation
- Manual temperature regulator

Technical Specifications

- Hair removal wax heater
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Volume: 1 L
- Temperature range: 30-140 °C
- Power: 100 W
- N.W.: 920 g
- Product size: 180 x 180 x 200 mm

Components

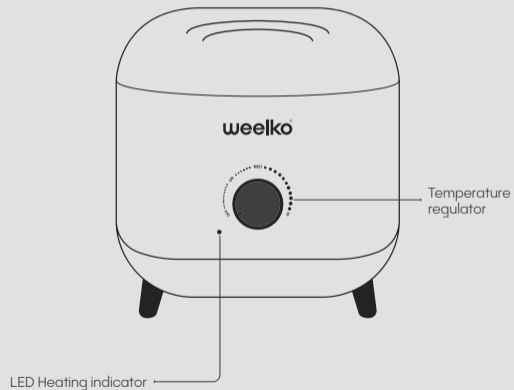

Instructions of use

- 1) Connect the device to the power.
- 2) Turn the control knob to the HI position until the wax reaches a liquid consistency. This process takes approximately 30 minutes. For faster heating, place the lid on the warmer.
- 3) Once the temperature is defined, light turns on to confirm wax heater is operative. The thermostat indicator light will remain illuminated until the required temperature has been reached, then will automatically switch off/on to maintain the chosen heat settings.
- 4) To increase temperature, move the control knob clockwise. To reduce the temperature, move the regulator counter clockwise.
- 5) When switching from a higher temperature to a lower one, the heating indicator will only light up after the residual heat in the pot has dropped to the set value.
- 6) Once the wax is melted, it may be maintained at MED temperature. It is important to test the temperature of the wax by placing a small amount on your wrist. Please refer to wax manufacturer's specific instructions use.
- 7) Turn the control knob to Off position when you have finished using it.

Time recommendations depending on how many grams of wax you want to melt:

100 g: 17 minutes

200 g: 35 minutes

300 g: 45 minutes

TIPS: Wax in plastic containers will take longer to heat than wax in metal containers and should only be used on low to medium heating settings.

WARNING REMINDER: The feeling of using the wax slightly differs in different room temperature and also differs on waxes with different melting points, thus it is recommended to use it on small area to avoid burns.

Warranty

Thank you for purchasing your new ThermalWax from Weelko.

Weelko guarantees that this product will be free from defects in materials and workmanship for 12 months from the date of purchase, provided that the product is used in accordance with the accompanying recommendations or instructions.

Please keep your receipt as proof of purchase and contact the Weelko Support Team at info@weelko.com or by calling **+34 938249020**. Warranty claims and expenses incurred in returning this product can be directed to the **Weelko Support Team Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

Date of acquisition:

Signature and stamp of the sales outlet:



Merci d'avoir acheté ce produit.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez tout le soin apporté à sa conception et à sa fabrication. Nous effectuons des recherches en continu, en combinant innovation et technologie pour créer des produits de haute qualité. Nous utilisons les méthodes les plus avancées et les meilleurs matériaux. Cela garantit d'excellentes performances. Nous proposons des produits conçus pour les clients les plus exigeants qui visent à obtenir des résultats exceptionnels. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour référence ultérieure.

Pour garantir une utilisation correcte de notre chauffe-cire, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Veuillez garder le manuel de l'utilisateur à portée de main pour référence facile.

Toutes les instructions et précautions décrites dans ce manuel doivent toujours être suivies lors de l'utilisation du produit.

Avertissements

Veuillez lire attentivement les avertissements suivants et le reste du manuel avant d'utiliser l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter de jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers impliqués.
- Instructions de remplacement du cordon, type de fixation Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, son remplacement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou une personne également qualifiée.
- N'utilisez pas un câble autre que celui fourni dans la boîte.
- Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez le charger et l'utiliser dans un environnement de 5°C à 35°C. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- L'appareil sert uniquement à chauffer la cire.
- Pour éviter les brûlures, les électrocutions, les incendies ou les blessures, n'utilisez jamais l'appareil si :
 - Il a un cordon ou une fiche endommagés.
 - Si l'appareil a été endommagé.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.

Avertissements

- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane.
- NE placez pas ou NE rangez pas l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- NE plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque, gardez la zone environnante sèche.
- NE touchez pas à l'eau si l'appareil tombe dedans, débranchez-le immédiatement.
- NE pas enrouler le cordon autour de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Débranchez l'appareil après utilisation. Laissez-le refroidir avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
- Instructions originales.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Une fois sa durée de vie utile terminée, il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques. Grâce au recyclage correct des batteries et des appareils électriques, nous contribuons à éviter les risques pour la santé et la sécurité environnementale.



Une version numérique de ce manuel utilisateur est disponible sur le site web suivant: <https://www.weelko.com>

La Déclaration de Conformité de l'UE peut être trouvée sur le site web suivant: <https://www.weelko.com>

Note sur l'élimination du produit: Si ce produit est endommagé au-delà de toute réparation ou, pour quelque raison que ce soit, sa durée de vie utile est considérée comme expirée, veuillez vous renseigner sur les réglementations locales, étatiques et européennes concernant l'élimination et le recyclage appropriés des produits contenant du plomb, des batteries, des plastiques, entre autres matériaux, ainsi que les points de collecte pour ces types de produits.

Précautions

- Pour vous assurer que votre peau n'est pas trop sensible à la cire, vous pouvez d'abord tester une petite quantité de cire sur la peau pour vérifier la température.
- Évitez d'appliquer de la cire sur une zone blessée.
- L'alcool et l'eau ne sont pas adaptés pour nettoyer la cire résiduelle sur la peau.
- Évitez le contact avec l'humidité, comme dans une douche chaude ou dans un hammam, pendant 24 heures après l'épilation à la cire.
- N'utilisez pas la cire si votre peau a eu une réaction indésirable à la cire dans le passé.
- N'utilisez pas la cire dans les 2 heures suivant une douche ou une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments qui affectent la peau ou si vous avez un trouble cutané, consultez votre médecin avant utilisation.

Nettoyage/Entretien

Comment retirer la cire de l'intérieur de la machine :

- 1) Branchez l'alimentation pour commencer à chauffer la machine à cire.
- 2) **REMARQUE :** Ne chauffez pas le récipient sans cire à l'intérieur, car l'appareil peut surchauffer, ce qui pourrait entraîner la défaillance du brûleur de fusion de la cire.
- 3) Attendez que la cire fonde complètement, puis versez-la dans le seau de stockage, en faisant attention de ne pas vous brûler.
- 4) Vous devez éliminer correctement la cire. Ne versez pas de cire liquide ou de nettoyants pour cire dans l'évier, car cela endommagera les tuyaux et obstruera le drain lorsque la cire se solidifiera.
- 5) Après avoir versé le liquide (cire fondue), vous pouvez utiliser des gants jetables et essuyer lentement les résidus de cire avec un mouchoir.
- 6) Si vous trouvez de la vieille cire collée, vous pouvez utiliser de l'huile décapante pour cire pour la nettoyer jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- 7) Faites attention lors du nettoyage pour vous assurer que le récipient est éteint et que la cire est suffisamment refroidie pour ne pas vous brûler les doigts. Pour plus de sécurité, portez des gants de protection lorsque vous nettoyez une casserole à cire, au cas où.

Nettoyage de l'extérieur du chauffe:


- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du chauffe-cire. Les produits chimiques ne sont pas nécessaires.
- En maintenant propre votre casserole à cire, vous éviterez l'accumulation de cire et de résidus collants.

Avant d'utiliser le dispositif

- Ne pas utiliser l'appareil si l'emballage, l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des signes de dommages.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé.

Contenu du package

- 1 appareil chauffe-cire
- 1 cordon pour brancher l'appareil
- 1 manuel d'utilisation

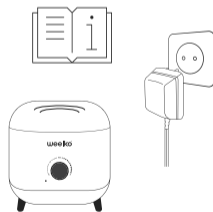


Caractéristiques:

- Design compact
- Léger
- LED indicateur de chauffage
- Fonctionnement très simple
- Régulateur de température manuel

Spécifications techniques

- Chauffe-cire pour l'épilation
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Volume : 1 L
- Plage de température : 30-140 °C
- Puissance : 100 W
- Poids net : 920 g
- Dimensions du produit : 180 x 180 x 200 mm

Composants

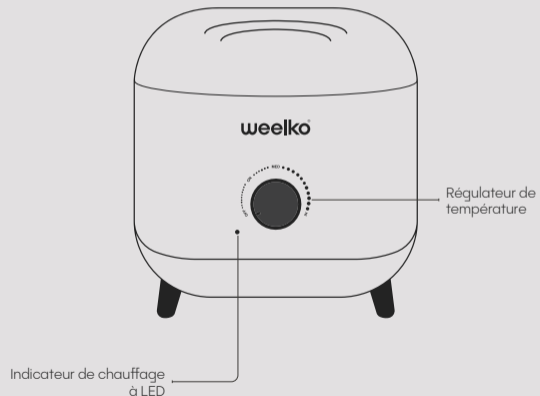

Instructions d'utilisation

- 1) Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
- 2) Tournez le régulateur en position HI jusqu'à ce que la cire atteigne une consistance liquide. Ce processus prend environ 30 minutes. Pour un chauffage plus rapide, placez le couvercle sur le réchauffeur.
- 3) Une fois que la température est définie, la lumière s'allume pour confirmer que le chauffe-cire est opérationnel. Le voyant du thermostat restera allumé jusqu'à ce que la température requise soit atteinte, puis s'éteindra/allumera automatiquement pour maintenir les réglages de chaleur choisis.
- 4) Pour augmenter la température, tournez le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour réduire la température, tournez le régulateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 5) Lorsque vous passez d'une température plus élevée à une température plus basse, l'indicateur de chauffage ne s'allumera que lorsque la chaleur résiduelle dans la casserole aura baissé à la valeur définie.
- 6) Une fois la cire fondue, elle peut être maintenue à température MED. Il est important de tester la température de la cire en plaçant une petite quantité sur votre poignet. Veuillez vous référer aux instructions spécifiques du fabricant de cire.
- 7) Tournez le régulateur en position OFF lorsque vous avez fini de l'utiliser.

Recommandations de temps en fonction du nombre de grammes de cire que vous souhaitez faire fondre :

100g: 17 minutes

200g: 35 minutes

300g: 45 minutes

CONSEILS: La cire contenue dans des récipients en plastique prendra plus de temps à chauffer que la cire contenue dans des récipients en métal et ne doit être utilisée qu'avec des réglages de chauffage bas à moyen.

RAPPEL D'AVERTISSEMENT: La sensation lors de l'utilisation de la cire peut légèrement différer selon la température ambiante et également selon les cires avec différents points de fusion, il est donc recommandé de l'utiliser sur de petites surfaces pour éviter les brûlures.

Garantie

Merci d'avoir acheté votre nouveau masseur corporel ThermalWax de Weelko.

Weelko garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé conformément aux recommandations ou instructions fournies.

Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat et contacter l'équipe de support de Weelko au info@weelko.com ou en appelant le **+34 938249020**. Les réclamations de garantie et les frais engagés pour retourner ce produit peuvent être adressés à l'équipe de support de Weelko: **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

Date de l'acquisition:

Signature et cachet du point de vente :

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Sorgfalt, die in sein Design und seine Herstellung gesteckt wurde, zu schätzen wissen werden. Wir forschen kontinuierlich und kombinieren Innovation und Technologie, um hochwertige Produkte zu schaffen. Wir verwenden die fortschrittlichsten Methoden und die besten Materialien. Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Leistung. Wir bieten Produkte für die anspruchsvollsten Kunden an, die herausragende Ergebnisse erzielen möchten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Um eine korrekte Verwendung unseres Wachswärmers zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig zu lesen. Bitte halten Sie das Benutzerhandbuch zur einfachen Referenz bereit.

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Verwendung des Produkts immer beachtet werden.

Warnungen

Bitte lesen Sie die folgenden Warnungen und den Rest der Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelndem Erfahrungswissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelndem Erfahrungswissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, wie das Gerät auf sichere Weise zu verwenden ist, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Anweisungen zum Austausch des Kabels, Anschlusstyp Y: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf der Austausch nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ebenso qualifizierten Person vorgenommen werden.
- Verwenden Sie kein anderes Kabel als das in der Box mitgelieferte.
- Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen, laden Sie es bitte auf und verwenden Sie es in einer Umgebung von 5°C bis 35°C. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Das Gerät dient nur zum Erwärmen von Wachs.
- Um Verbrennungen, Stromschläge, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn:
 - das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - das Gerät beschädigt wurde.
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.

Warnungen

- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer flachen Oberfläche.
- Legen oder lagern Sie das Gerät NICHT dort, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeit, halten Sie die Umgebung trocken.
- Berühren Sie das Wasser nicht, wenn das Gerät hineinfällt, ziehen Sie sofort den Stecker.
- Wickeln Sie das Kabel während des Betriebs nicht um das Gerät.
- Ziehen Sie das Gerät nach Gebrauch aus der Steckdose. Lassen Sie es vor dem Handhaben, Reinigen oder Lagern abkühlen.
- Originalanweisungen.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden sollte. Wenn seine Lebensdauer abgelaufen ist, muss es an einem geeigneten Sammelpunkt zur Wiederverwertung von Elektrogeräten abgegeben werden. Durch das korrekte Recycling von Batterien und elektrischen Geräten tragen wir dazu bei, Umwelt- und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.



Eine digitale Version dieses Benutzerhandbuchs ist auf der folgenden Website verfügbar: <https://www.weelko.com>

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Website: <https://www.weelko.com>

Hinweis zur Entsorgung des Produkts: Wenn dieses Produkt nicht mehr reparierbar beschädigt ist oder aus irgendeinem Grund seine Lebensdauer abgelaufen ist, informieren Sie sich bitte über lokale, staatliche und europäische Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten, die Blei, Batterien, Kunststoffe und andere Materialien enthalten, sowie über Sammelpunkte für diese Art von Produkten.

Vorsichtsmassnahmen

- Um sicherzustellen, dass Ihre Haut nicht übermäßig empfindlich auf das Wachs reagiert, können Sie zuerst eine kleine Menge Wachs auf der Haut testen, um die Temperatur zu überprüfen.
- Vermeiden Sie das Auftragen von Wachs auf verletzte Hautstellen.
- Alkohol und Wasser sind nicht geeignet, um das Restwachs auf der Haut zu reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit, wie in einer heißen Dusche oder in einem Dampfbad, innerhalb von 24 Stunden nach dem Wachsen.
- Verwenden Sie das Wachs nicht, wenn Ihre Haut in der Vergangenheit eine negative Reaktion auf Wachs gezeigt hat.
- Verwenden Sie das Wachs nicht innerhalb von 2 Stunden nach dem Duschen oder Sonnenbaden.
- Wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Haut beeinflussen, oder an einer hautbezogenen Störung leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

Reinigung/Pflege

Wie man das Wachs aus dem Inneren der Maschine entfernt:

- 1) Schließen Sie die Stromversorgung an, um das Wachsgerät zu erhitzen.
- 2) **HINWEIS:** Erhitzen Sie Ihren Topf nicht ohne Wachs darin, da das Gerät überhitzen und den Wachserschmelzofen beschädigen kann.
- 3) Warten Sie, bis das Wachs vollständig geschmolzen ist, und gießen Sie es dann in den Aufbewahrungseimer, achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen.
- 4) Sie müssen das Wachs ordnungsgemäß entsorgen. Gießen Sie flüssiges Wachs oder Wachsreiniger nicht in den Abfluss, da dies die Rohre beschädigen und den Abfluss verstopfen kann, wenn das Wachs aushärtet.
- 5) Nach dem Ausgießen der Flüssigkeit (geschmolzenes Wachs) können Sie Einweghandschuhe verwenden und die verbleibenden Wachsreste langsam mit einem Papiertuch abwischen.
- 6) Wenn Sie altes Wachs feststellen, können Sie Wachs-Entferneröl verwenden, um es zu reinigen, bis es sauber ist.
- 7) Achten Sie beim Reinigen darauf, dass der Behälter ausgeschaltet ist und das Wachs ausreichend abgekühlt ist, um sich nicht die Finger zu verbrennen. Tragen Sie aus Sicherheitsgründen Schutzhandschuhe, wenn Sie einen Wachtopf reinigen, falls etwas schief geht.

Reinigung der Außenseite des Wärmegeräts:


- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Außenseite des Wärmers zu reinigen. Chemische Produkte sind nicht erforderlich.
- Halten Sie Ihren Wachtopf sauber, um Wachaufbau und klebrige Rückstände zu vermeiden.

Vor der Verwendung des Geräts

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Verpackung, das Gerät selbst oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen.
- Das Gerät darf nicht zu medizinischen Zwecken verwendet werden.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben.

Package content

- 1 Wachsheizgerät
- 1 Kabel zum Anschließen des Geräts
- 1 Bedienungsanleitung

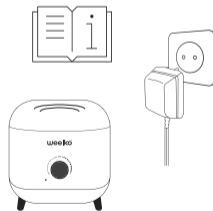


Eigenschaften:

- Kompaktes Design
- Leichtgewicht
- LED-Licht-Heizungsanzeige
- Sehr einfacher Betrieb
- Manueller Temperaturregler

Technische spezifikationen

- Wachserhitzer zur Haarentfernung
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Volumen: 1 L
- Temperaturbereich: 30-140 °C
- Leistung: 100 W
- N.W.: 920 g
- Produktgröße: 180 x 180 x 200 mm

Komponenten

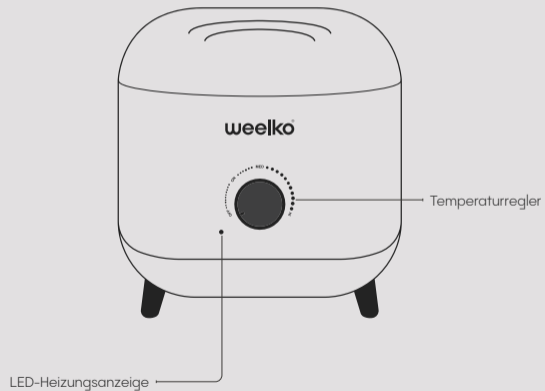

Benutzungsanleitung

- 1) Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- 2) Drehen Sie den Regler auf die HI-Position, bis das Wachs eine flüssige Konsistenz erreicht hat. Dieser Vorgang dauert ungefähr 30 Minuten. Für eine schnellere Erwärmung legen Sie den Deckel auf den Wärmer.
- 3) Sobald die Temperatur festgelegt ist, leuchtet das Licht auf, um zu bestätigen, dass der Wachserhitzer betriebsbereit ist. Die Anzeigeleuchte des Thermostats bleibt eingeschaltet, bis die erforderliche Temperatur erreicht ist, und schaltet sich dann automatisch ein/aus, um die gewählten Wärmeeinstellungen aufrechtzuerhalten.
- 4) Um die Temperatur zu erhöhen, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn. Um die Temperatur zu reduzieren, drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn.
- 5) Beim Wechsel von einer höheren Temperatur auf eine niedrigere wird die Heizanzeige nur aufleuchten, nachdem die Restwärme im Topf auf den eingestellten Wert gesunken ist.
- 6) Sobald das Wachs geschmolzen ist, kann es auf MED-Temperatur gehalten werden. Es ist wichtig, die Temperatur des Wachses zu testen, indem Sie eine kleine Menge auf Ihr Handgelenk legen. Bitte beachten Sie die spezifischen Anweisungen des Wachsherstellers.
- 7) Drehen Sie den Regler in die Off-Position, wenn Sie fertig sind.

Empfehlungen für die Zeit je nach der Menge an Wachs, das Sie schmelzen möchten:

100g: 17 Minuten

200g: 35 Minuten

300g: 45 Minuten

TIPPS: Wachs in Plastikbehältern dauert länger zu erwärmen als Wachs in Metallbehältern und sollte nur auf niedrigen bis mittleren Heizstufen verwendet werden.

WARNUNG ERINNERUNG: Das Gefühl beim Verwenden des Wachses kann je nach Raumtemperatur leicht variieren und unterscheidet sich auch bei Wachsen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten, daher wird empfohlen, es auf kleinen Flächen zu verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Garantie

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Körpermassagegeräts ThermalWax von Weelko.

Weelko garantiert, dass dieses Produkt für 12 Monate ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass das Produkt gemäß den beigefügten Empfehlungen oder Anweisungen verwendet wird.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Kaufnachweis auf und kontaktieren Sie das Weelko Supportteam unter **info@weelko.com** oder telefonisch unter **+34 938249020**. Garantieansprüche und die mit der Rücksendung dieses Produkts verbundenen Kosten können an das Weelko Supportteam gerichtet werden: **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

Kaufdatum :

Unterschrift und Siegel der Verkaufsstelle:

Gracias por adquirir este producto.

Estamos seguros de que apreciará todo el cuidado que se ha puesto en su diseño y fabricación. Investigamos continuamente, combinando innovación y tecnología para crear productos de alta calidad. Empleamos los métodos más avanzados y utilizamos los mejores materiales. Esto garantiza un excelente rendimiento. Ofrecemos productos diseñados para los clientes más exigentes que buscan obtener resultados excepcionales. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el dispositivo y consérvelas para futuras referencias.

Para asegurar un uso correcto de nuestro calentador de cera, le recomendamos que lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. Por favor, mantenga el manual del usuario a mano para una fácil referencia.

Todas las instrucciones y precauciones descritas en este manual deben seguirse siempre al usar el producto.

Advertencias

Por favor, lea las siguientes advertencias y el resto del manual cuidadosamente antes de usar el aparato.

- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros involucrados.
- Instrucciones para el reemplazo del cable, tipo de conexión Y: Si el cable de alimentación está dañado, su reemplazo solo puede ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada.
- No utilice un cable que no sea el proporcionado en la caja.
- Para garantizar el funcionamiento normal del aparato, cárguelo y úselo en un ambiente de 5°C a 35°C. No exponga el aparato a la luz solar directa.
- El aparato es solo para calentar cera.
- Para evitar quemaduras, electrocución, incendio o lesiones, nunca use el aparato si:
 - Tiene un cable o enchufe dañado.
 - Si el aparato ha sido dañado.
 - Si el aparato no funciona correctamente.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Siempre use el aparato sobre una superficie plana.
- NO coloque o almacene el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una

Advertencias

- bañera o un sumidero.
- NO coloque el aparato en agua o cualquier líquido, mantenga el área circundante seca.
- NO toque el agua si el aparato cae en ella, desenchúfelo inmediatamente.
- NO enrolle el cable alrededor del aparato mientras está funcionando.
- Desenchufe el aparato después de usarlo. Déjelo enfriar antes de manipularlo, limpiarlo o almacenarlo.
- Instrucciones originales.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Una vez que haya llegado al final de su vida útil, debe ser llevado a un punto de recolección relevante para el reciclaje de aparatos eléctricos. A través del correcto reciclaje de baterías y dispositivos eléctricos, contribuimos a evitar riesgos para la salud y seguridad ambiental.



Una versión digital de este manual de usuario está disponible en el siguiente sitio web:

<https://www.weelko.com>

La Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en el siguiente sitio web: <https://www.weelko.com>

Nota de eliminación del producto: Si este producto está dañado más allá de toda reparación o, por cualquier motivo, se considere que ha expirado su vida útil, por favor infórmese sobre las regulaciones locales, estatales y europeas con respecto a la eliminación adecuada y el reciclaje de productos que contienen plomo, baterías, plásticos, entre otros materiales, así como los puntos de recolección para este tipo de productos.

Precauciones

- Para asegurarse de que su piel no sea demasiado sensible a la cera, puede probar primero con una pequeña cantidad de cera en la piel para comprobar la temperatura.
- Evite aplicar cera en cualquier área herida.
- El alcohol y el agua no son adecuados para limpiar la cera residual en la piel.
- Evite el contacto con la humedad, como en un ambiente de ducha caliente o en una sala de vapor, durante 24 horas después de depilarse con cera.
- No use la cera si su piel ha sufrido alguna reacción adversa a la cera en el pasado.
- No use la cera dentro de las 2 horas después de tomar una ducha o tomar el sol.
- Si está tomando medicamentos que afectan la piel o tiene un trastorno relacionado con la piel, consulte a su médico antes de usarla.

Limpeza/Cuidado

Cómo retirar la cera del interior de la máquina:

- 1) Conecte la fuente de alimentación para comenzar a calentar la máquina de cera.
- 2) **NOTA:** No caliente su recipiente sin cera en él, ya que el dispositivo puede sobrecalentarse, lo que podría provocar la falla del quemador de fusión de la cera.
- 3) Espere a que la cera se derrita por completo, luego viértala en el cubo de almacenamiento, teniendo cuidado de no quemarse.
- 4) Debe desechar la cera correctamente. No vierta cera líquida o limpiadores de cera por el desagüe, ya que esto dañará las tuberías y obstruirá el desagüe cuando la cera se solidifique.
- 5) Después de verter el líquido (cera derretida), puede usar guantes desechables y limpiar lentamente los restos de cera con un pañuelo.
- 6) Si encuentra cera vieja pegada, puede usar aceite removedor de cera para limpiarla hasta que esté limpia.
- 7) Tenga cuidado al limpiar para asegurarse de que el recipiente esté apagado y la cera se haya enfriado lo suficiente para no quemarse los dedos. Por seguridad, use guantes protectores al limpiar una olla de cera por si acaso.

Limpeza del exterior del calentador:


- Use un paño húmedo para limpiar el exterior del calentador de cera. No son necesarios productos químicos.
- Manteniendo limpia su olla de cera, evitará la acumulación de cera y residuos pegajosos.

Antes de usar el dispositivo

- No utilice el dispositivo si el embalaje, el dispositivo en sí o el cable de alimentación muestran signos de daño.
- El dispositivo no debe utilizarse con fines médicos.
- Antes de usar el dispositivo, consulte a su médico si tiene problemas de salud.

Package content

- 1 calentador de cera
- 1 cable para enchufar el dispositivo
- 1 manual de usuario

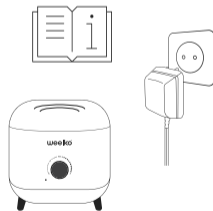


Características:

- Diseño compacto
- Ligero
- LED indicador de calentamiento
- Operación muy simple
- Regulador de temperatura manual

Especificaciones técnicas

- Calentador de cera para depilación
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Volumen: 1 L
- Rango de temperatura: 30-140 °C
- Potencia: 100 W
- Peso neto: 920 g
- Tamaño del producto: 180 x 180 x 200 mm

Componentes

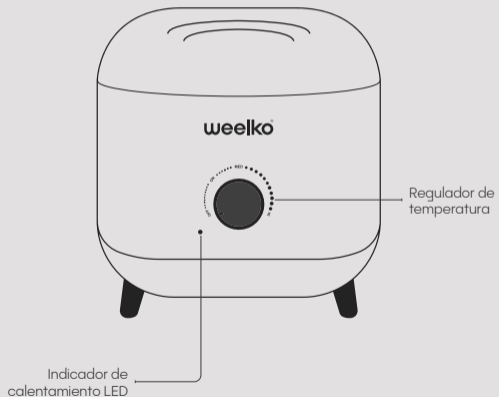

Instrucciones de uso

- 1) Conecte el dispositivo a la corriente eléctrica.
- 2) Gire el regulador de temperatura a la posición de HI hasta que la cera alcance una consistencia líquida. Este proceso tarda aproximadamente 30 minutos. Para un calentamiento más rápido, coloque la tapa sobre el calentador.
- 3) Una vez que la temperatura esté definida, la luz se encenderá para confirmar que el calentador de cera está en funcionamiento. La luz indicadora del termostato permanecerá encendida hasta que se alcance la temperatura requerida, luego se apagará/encenderá automáticamente para mantener los ajustes de calor elegidos.
- 4) Para aumentar la temperatura, mueva el regulador en sentido horario. Para reducir la temperatura, mueva el regulador en sentido antihorario.
- 5) Al cambiar de una temperatura más alta a una más baja, el indicador de calentamiento solo se encenderá después de que el calor residual en la olla haya bajado al valor establecido.
- 6) Una vez que la cera esté derretida, puede mantenerse a temperatura MED. Es importante probar la temperatura de la cera colocando una pequeña cantidad en la muñeca. Consulte las instrucciones específicas del fabricante de la cera.
- 7) Gire el regulador a la posición de OFF cuando haya terminado de usarla.

Recomendaciones de tiempo dependiendo de la cantidad de gramos de cera que desee derretir:

100g: 17 minutos

200g: 35 minutos

300g: 45 minutos

CONSEJOS: La cera en envases de plástico tardará más en calentarse que la cera en envases de metal y solo debe usarse en configuraciones de calentamiento bajo a medio.

RECORDATORIO DE ADVERTENCIA: La sensación al usar la cera puede variar ligeramente según la temperatura ambiente y también difiere en las ceras con diferentes puntos de fusión, por lo que se recomienda usarla en áreas pequeñas para evitar quemaduras.

Garantía


Gracias por adquirir su nuevo ThermalWax de Weelko.

Weelko garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra, siempre que el producto se utilice de acuerdo con las recomendaciones o instrucciones adjuntas.

Por favor, guarde su recibo como comprobante de compra y póngase en contacto con el Equipo de Soporte de Weelko en info@weelko.com o llamando al **+34 938249020**. Las reclamaciones de garantía y de gastos incurridos al devolver este producto, pueden dirigirse al Equipo de Soporte de **Weelko Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

Fecha de adquisición:

Firma y sello del punto de venta:



Grazie per l'acquisto di questo prodotto.

Siamo sicuri che apprezzerai tutta la cura che è stata messa nel suo design e nella sua produzione. Ricerchiamo continuamente, combinando innovazione e tecnologia per creare prodotti di alta qualità. Utilizziamo i metodi più avanzati e i migliori materiali. Ciò garantisce un'eccellente prestazione. Offriamo prodotti progettati per i clienti più esigenti che mirano a ottenere risultati eccezionali. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per riferimenti futuri.

Per garantire un uso corretto del nostro scaldacera, ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Si prega di tenere il manuale dell'utente a portata di mano per un facile riferimento.

Tutte le istruzioni e le precauzioni descritte in questo manuale devono essere seguite sempre durante l'uso del prodotto.

Avvertenze

Si prega di leggere con attenzione le seguenti avvertenze e il resto del manuale prima di utilizzare l'elettrodomestico..

- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini devono essere supervisionati per evitare che giochino con l'elettrodomestico.
- L'elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendono i pericoli coinvolti.
- Istruzioni per la sostituzione del cavo, tipo di attacco Y: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, la sua sostituzione può essere effettuata solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona altrettanto qualificata.
- Non utilizzare un cavo diverso da quello fornito nella confezione.
- Per garantire il normale funzionamento dell'elettrodomestico, si prega di caricarlo e utilizzarlo in un ambiente compreso tra 5°C e 35°C. Non esporre l'elettrodomestico alla luce diretta del sole.
- L'elettrodomestico serve solo per riscaldare la cera.
- Per evitare scottature, folgorazioni, incendi o lesioni, non utilizzare mai l'elettrodomestico se:
 - Ha un cavo o una spina danneggiati.
 - Se l'elettrodomestico è stato danneggiato.
 - Se l'elettrodomestico non funziona correttamente.
- Mantenere il cavo lontano dalle superfici calde.
- Utilizzare sempre l'elettrodomestico su una superficie piana.

Warnings

- NON posizionare o conservare l'elettrodomestico dove possa cadere o essere tirato in una vasca o un lavandino.
- NON immergere l'elettrodomestico in acqua o in qualsiasi liquido, mantenere l'area circostante asciutta.
- NON toccare l'acqua se l'elettrodomestico cade in acqua, scollegarlo immediatamente.
- NON avvolgere il cavo intorno all'elettrodomestico durante il funzionamento.
- Scollegare l'elettrodomestico dopo l'uso. Farlo raffreddare prima di maneggiarlo, pulirlo o conservarlo.
- Istruzioni originali.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Una volta terminata la sua vita utile, deve essere portato presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio degli elettrodomestici. Attraverso il corretto riciclaggio di batterie e dispositivi elettrici, contribuiamo ad evitare rischi per la salute ambientale e la sicurezza.



Una versione digitale di questo manuale utente è disponibile sul seguente sito web:
<https://www.weelko.com>
La Dichiarazione di Conformità dell'UE si trova sul seguente sito web:
<https://www.weelko.com>

Nota per lo smaltimento del prodotto: Se questo prodotto è danneggiato oltre ogni possibilità di riparazione o, per qualsiasi motivo, è giunto al termine della sua vita utile, si prega di informarsi sulle normative locali, statali ed europee riguardanti lo smaltimento e il riciclaggio corretto di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica, tra gli altri materiali, nonché sui punti di raccolta per questi tipi di prodotti.

Attenzioni

- Per assicurarti che la tua pelle non sia eccessivamente sensibile alla cera, puoi fare prima una prova con una piccola quantità di cera sulla pelle per controllare la temperatura.
- Evita di applicare la cera su qualsiasi zona ferita.
- L'alcol e l'acqua non sono adatti per pulire la cera residua sulla pelle.
- Evita il contatto con l'umidità, come in un ambiente di doccia calda o in una stanza a vapore, nelle 24 ore successive alla depilazione con la cera.
- Non usare la cera se la tua pelle ha avuto qualche reazione avversa alla cera in passato.
- Non usare la cera entro 2 ore dopo aver fatto una doccia o preso il sole.
- Se stai assumendo farmaci che influenzano la pelle o hai un disturbo della pelle, consulta il tuo medico prima dell'uso.

Pulizia/Cura

Come rimuovere la cera dall'interno della macchina:

- 1) Collega l'alimentazione per avviare il riscaldamento della macchina per la cera.
- 2) **NOTA:** Non riscaldare il recipiente senza cera al suo interno, poiché il dispositivo può surriscaldarsi, causando il guasto del bruciatore di fusione della cera.
- 3) Attendere che la cera si sciolga completamente, quindi versarla nel secchio di stoccaggio, facendo attenzione a non bruciarsi.
- 4) È necessario smaltire correttamente la cera. Non versare cera liquida o detersivi per cera nello scarico, poiché ciò danneggerebbe le tubazioni e ostruirebbe lo scarico quando la cera si solidifica.
- 5) Dopo aver versato il liquido (cera fusa), è possibile utilizzare guanti monouso e pulire lentamente i residui di cera con un fazzoletto.
- 6) Se trovi della vecchia cera attaccata, puoi usare dell'olio rimuovi-cera per pulirla fino a renderla pulita.
- 7) Presta attenzione durante la pulizia per assicurarti che il recipiente sia spento e che la cera si sia raffreddata sufficientemente in modo da non bruciarti le dita. Per sicurezza, indossa guanti protettivi quando pulisci una pentola per la cera, nel caso.

Pulizia dell'esterno del caldo:


- Usa un panno umido per pulire l'esterno del riscaldatore di cera. I prodotti chimici non sono necessari.
- Mantenendo pulita la tua pentola di cera, eviterai l'accumulo di cera e residui appiccicosi.

Prima dell'uso del dispositivo

- Non utilizzare il dispositivo se l'imballaggio, il dispositivo stesso o il cavo di alimentazione mostrano segni di danni.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato a scopi medici.
- Prima di utilizzare il dispositivo, consultare il proprio medico se si hanno problemi di salute.

Contenuto della confezione

- 1 dispositivo scaldacera
- 1 cavo per collegare il dispositivo
- 1 manuale utente

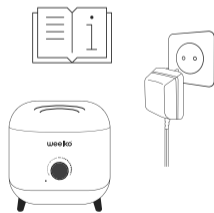


Caratteristiche:

- Design compatto
- Leggero
- LED indicatore di riscaldamento
- Funzionamento molto semplice
- Regolatore di temperatura manuale

Specifiche tecniche

- Scaldacera per la rimozione dei peli
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Volume: 1L
- Campo di temperatura: 30-140 °C
- Potenza: 100 W
- Peso netto: 920 g
- Dimensioni del prodotto: 180 x 180 x 200 mm

Componenti

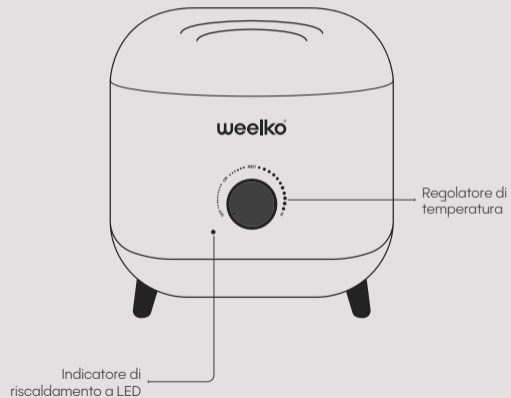

Istruzioni per l'uso

- 1) Collegare il dispositivo all'alimentazione.
- 2) Ruotare il regolatore nella posizione HI fino a quando la cera non raggiunge una consistenza liquida. Questo processo richiede circa 30 minuti. Per un riscaldamento più rapido, posizionare il coperchio sul riscaldatore.
- 3) Una volta definita la temperatura, la luce si accende per confermare che il riscaldatore di cera è operativo. La luce indicatrice del termostato rimarrà accesa fino a quando non sarà stata raggiunta la temperatura richiesta, quindi si spegnerà/accenderà automaticamente per mantenere le impostazioni di calore scelte.
- 4) Per aumentare la temperatura, ruotare il regolatore in senso orario. Per ridurre la temperatura, ruotare il regolatore in senso antiorario.
- 5) Passando da una temperatura più alta a una più bassa, l'indicatore di riscaldamento si accenderà solo dopo che il calore residuo nella pentola sarà sceso al valore impostato.
- 6) Una volta che la cera è sciolta, può essere mantenuta a temperatura MED. È importante testare la temperatura della cera mettendo una piccola quantità sul polso. Consultare le istruzioni specifiche del produttore di cera.
- 7) Ruotare il regolatore nella posizione OFF quando si ha finito di usarlo.

Indicazioni temporali a seconda della quantità di grammi di cera che si desidera fondere:

100g: 17 minuti

200g: 35 minuti

300g: 45 minuti

SUGGERIMENTI: La cera contenuta in contenitori di plastica impiegherà più tempo a riscaldarsi rispetto alla cera contenuta in contenitori metallici e dovrebbe essere utilizzata solo con impostazioni di riscaldamento basse o medie.

RICORDO DI AVVERTENZA: La sensazione nell'usare la cera può leggermente differire a seconda della temperatura ambiente e anche sulle cere con punti di fusione diversi, quindi si consiglia di usarla su piccole aree per evitare scottature.

Garanzia

Grazie per aver acquistato il tuo nuovo massaggiatore corporeo ThermalWax di Weelko.

Weelko garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di materiali e manodopera per 12 mesi dalla data di acquisto, a condizione che il prodotto venga utilizzato in conformità alle raccomandazioni o istruzioni fornite.

Si prega di conservare lo scontrino come prova d'acquisto e di contattare il team di supporto di Weelko al info@weelko.com o chiamando il **+34 938249020**. Le richieste di garanzia e le spese sostenute per restituire questo prodotto possono essere indirizzate al team di supporto di Weelko: **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

Data di acquisto:

Firma e timbro del negozio di vendita:





weelko®



weelko[®]